点灯順序

別紙「XWEセンサー機能 (ON・OFF) 説明書」にて確認してください。

お手入れのしかた

■明るく安全に使用していただくため、定期的 (６ヶ月に１回程度) に清掃、点検してください。
■ベンジン、シンナーなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変質の原因になります。
■器具全体に水をかけたり、水の中につけて洗うことは絶対にさけてください。
■本体の汚れを取るときは、柔らかい布に石けん水 (中性洗剤) を含ませて汚れをふき取ってください。
その後、水ぶきして石けん分を取り除いてください。
■照明器具には、寿命があります。一般的な使用状態で、照明器具の交換時期は８年～10年です。

定　格

形　式	定格電圧	定格周波数	定格消費電力	口　金
弊社形式：XWE−LE26103L	AC100V	50Hz/60Hz	10W (センサー待機時は１W未満)	E−26

ランプの交換方法

1. カバー取付ネジ (３コ) をゆるめて、カバーを取りはずしてください。

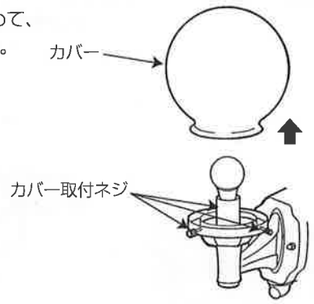

2. 古いランプを反時計回りに回してはずし、新しいランプを本体のソケットに合わせて時計回りに確実に取り付けてください。

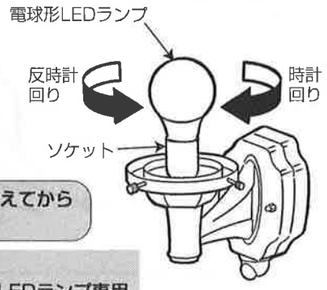

※必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。

適合ランプ(E26)
NEC製　密閉対応形　電球形LEDランプ専用
器具ラベルの指定形名による。

3. ランプ取付後カバーを元に戻し、カバー取付ネジ(３コ)で固定してください。

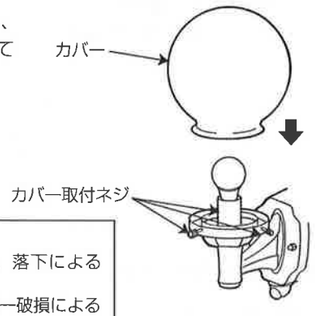

⚠警告
落下・破損のおそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
強く締め過ぎた場合、カバー破損によるけがの原因となります。

故障のときの処置

ご使用中に異常が生じたときは下表を参考にお調べください。
下表以外の故障と思われるときは、電源を切り、お近くの NEC 製品取扱店へご相談ください。
なお連絡されるときは器具の形式名およびお買い求め時期をお忘れなくお知らせください。
形式名はソケット部にある器具ラベルに表示されております。

故障の状態	主　な　原　因	処　置
センサーの感知エリアに人がいるのに点灯しない	○センサー部に蒸気などの水滴がついている。 ○センサー部が汚れている。	柔らかい布で傷つかないようにセンサー部の汚れ等をふきとる。
	○壁スイッチがOFFになっている。	壁スイッチをONにする。
	○暑い日など周囲の温度と人の体温の差が小さい。	本センサーは、人の動き等による温度変化を感知し、器具を点灯させますので左記の場合、感知しにくいことがあります。(故障ではありません。)
	○ランプがソケットに正常に取り付いていない。	ランプを確実に取り付ける。
	○ランプの寿命。	ランプを交換する。
	○周囲が明るい。	照度切替スイッチを“明”にする。
感知エリアに人がいないのに点灯する	○感知エリアに人以外の熱源 (ガス機器、エアコンの室外機など) がある。	感知エリア内に熱源が入らないような位置に器具を取付ける。
	○強制点灯状態になっている。	壁スイッチをOFFにし、しばらく(５秒以上)してからONにする。
感知エリアに人がいないのに消灯しない	○感知エリアに人以外の熱源 (ガス機器、エアコンの室外機など) がある。	感知エリア内に熱源が入らないような位置に器具を取付ける。
	○強制点灯状態になっている。	壁スイッチをOFFにし、しばらく(５秒以上)してからONにする。

NECライティング株式会社
東京都港区芝1-7-17
〒105-0014　http://www.nelt.co.jp/

<お客様相談室>
フリーダイヤル 0120-52-3205
受付時間　平日9:00～12:00　13:00～18:00
(土、日、祭日は受け付けておりません)
FAX. 03-6746-1521

※この紙は再生紙を使用しています

364−925　XWE-LE26103L トリツケセツメイショ

NEC 照明器具
センサライト 取扱説明書

保存用　保証書添付　防雨形

●このたびはNEC照明器具をお買い上げくださいましてありがとうございます。
●施工の前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しく施工してください。
●取付工事が終わりましたら、この説明書は、ご使用になるお客様が保管してください。

【注意図記号とシグナル用語の意味について】

⚠警告：誤った取扱をしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるものです。
⚠注意：誤った取扱をしたときに、傷害または家屋･家財などの損害に結びつくものです。

⚠：この記号は、注意(警告)をうながす内容があることを知らせるものです。
⃠：この記号は、禁止の行為であることを知らせるものです。
❗：この記号は、行為をお守りいただく内容を知らせるものです。

施工者への安全上の注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「取付方法」を、よくお読みの上、正しく施工してください。
●お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず使用者にお渡しください。

⚠警告

❗器具の取付は、取扱説明書により確実に取付けてください。取付けに不備があると、器具の落下・感電・火災の原因になります。
❗電源線接続の際は、器具の取付方法によって確実に行ってください。接続が不完全な場合は、接続不良発熱、火災の原因となります。
アース工事は、電気設備の技術基準にしたがって、確実に行ってください。アースが不完全な場合は、感電の原因となります。

⚠注意

⃠この器具は防雨形の器具です。軒下、外壁など直接雨水のかかる場所で使用できます。ただし防浸形ではありませんので、水中に浸して使用しないでください。
⃠器具取り付けの電源工事は、電気工事士の資格が必要です。電源工事が必要な場合は、必ず工事店、電気店(有資格者)に依頼してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。
⃠表示された電源電圧 (交流100ボルト) 以外の電圧で使用しないでください。感電・火災の原因となることがあります。
⃠塩害地では使用しないでください。部品の腐食や結露の原因となります。
⃠振動の激しい場所や、器具に衝撃の加わる場所では使用しないでください。器具破損の原因となります。
⃠風の強い場所には取り付けないでください。転倒の原因となります。

使用者への安全上の注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」を、よくお読みの上、正しくお使いください。
●お読みになったあとは、(いつでも見られる所に) 必ず保管してください。

⚠警告

⃠部品の追加改造は絶対にしないでください。火災・感電の原因となります。
❗ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定された(適合する)ランプを使用してください。指定以外の(適合しない)ランプを使用すると、火災の原因となります。

適合ランプ(E26)
NEC製　密閉対応形　電球形LEDランプ専用
器具ラベルの指定形名による。

⃠器具の隙間や放熱穴に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
❗ランプ交換等によりカバーをはずし、再度取付ける場合は、取扱説明書にしたがって確実に取付けてください。不完全に取付けると、落下してけが・物損の原因となることがあります。
❗ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。電源を切らないと、感電の原因となることがあります。
❗万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のまま使用すると、火災、感電の原因となります。すぐに電源スイッチを切ってください。異常状態がおさまったことを確認して電気店に修理を依頼してください。

⚠注意

⚠振動や衝撃のあるところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。落下の原因となることがあります。
⚠酸などの腐食性雰囲気のところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。漏電や落下の原因となることがあります。
⚠粉塵の多いところでは、一般器具によるランプの使用はしないでください。器具の過熱の原因となることがあります。
⚠湿度・湿気の高いところで使用しないでください。破損の原因となることがあります。
⚠落下したり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。(特に器具の清掃のときは、ご注意ください。) 破損した場合、ケガの原因となることがあります。
⚠ランプには塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し破損の原因となることがあります。
⚠引火する危険性の雰囲気(ガソリン、可燃性スプレー、シンナー、ラッカー、粉塵等) で使用しないでください。火災や爆発の原因となることがあります。
❗明るく安全に使用していただくために、定期的に清掃、点検してください。不具合がありましたら、そのまま使用しないで工事店、電気店に修理を依頼してください。
❗ランプ交換やお手入れの際は電源を切って、しばらくしてから行ってください。点灯中・消灯直後はランプが熱いので手や肌などを、ふれないでください。ランプ及びランプ周辺を触ると、やけどの原因となることがあります。
⚠適合した器具、ソケットで指定された種類とワット数の電球を必ず使用してください。器具の過熱などの原因となることがあります。
❗万一、カバーなどが破損した場合、ケガの原因となることがありますので、破損部分に直接手や肌などをふれないでください。
⃠お手入れの際は、水洗いはしないでください。火災・感電の原因となります。

取付上の注意　次のことに注意して取付けてください。

① この器具は、壁付専用の器具です。壁面以外に取り付けできません。
② この器具は、センサー付の照明器具です。
センサーは温度変化を検知しますので次のような場所には取り付けないでください。誤作動の原因となります。
(1) 木の枝葉など、ゆれるものが近くにある場所
(2) エアコンの室外機などの熱源が近くにある場所
(3) 温度変化のはげしい場所
(4) 反射の強い床面・壁面が近くにある場所

③ 壁付調光器のある回路では使用しないでください。

注意
本器具を取り付ける電源回路(壁スイッチ等)に調光器が接続されている場合、ランプが正常に点灯しなかったり、器具が故障することがあり使用できません。
右図のような調光器が接続されている場合は必ず調光器を取り除いてください。
(調光器の交換工事は電気工事店に依頼してください。)


《調光器付壁スイッチ代表例》

ご使用上のご注意

■ランプ交換の際は電源を切り、ランプが冷えてから適合ランプに交換してください。指定以外 (適合しない) ランプを使用すると、火災の原因となります。
必ず電源を切り、ランプが冷えてから取り替えてください。
■点灯中にランプやグローブに触れないでください。
ヤケドの恐れがあります。
■安全上、電球形LEDランプを直視することはおやめください。
■AC100V専用器具です。200Vでは使用できません。
■電球形LEDランプに使用しているLED光源にはバラツキがあるため、同一形名商品でも、それぞれ商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ご了承ください。
■点灯および消灯後に器具構成材料の熱伸縮により、若干のきしみ音が発生することがありますが、異常ではありません。
■ランプの特性により、照射距離が近い場合や照射面等によって光ムラが気になる場合があります。ご了承ください。
■ 本体を分解したり、改造したりしないでください。
火災などの原因となります。

器具の取付方法　取付工事の際は感電等事故防止のため、必ず電源を切ってください。

各部の名称

この図は一部省略抽象した共通部品図です。
機種によって本体・カバー形状が異なる機種もあります。

【付属品】

※エリアマスクの使用方法については、別紙「XWE センサー機能 (ON・OFF) 説明書」を参照してください。


エリアマスクA
(1コ)


エリアマスクB
(1コ)

木ネジ (2コ)

アンカー (2コ)

この器具は、壁面取付専用です。器具重量に充分耐えることを確認してから取り付けてください。

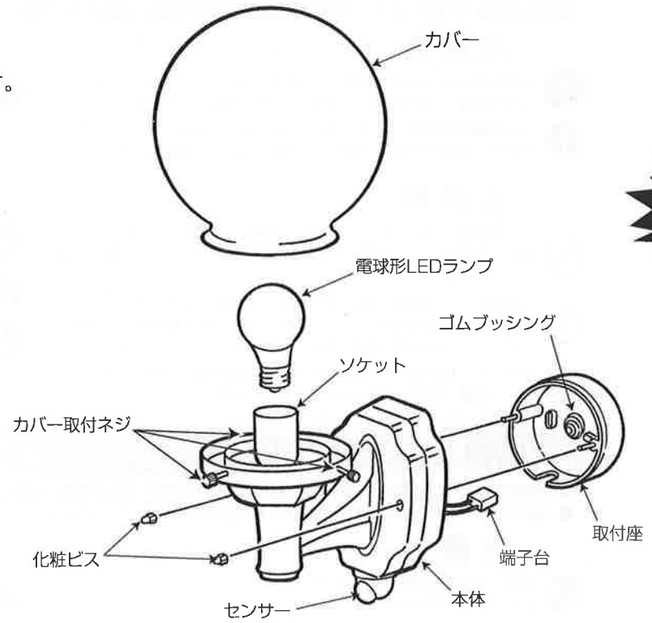

器具取り付けの電源工事は電気工事士の資格が必要です。
電源工事が必要な場合は、必ず電気店 (有資格者) に依頼してください。一般の方の電源工事は、法律で禁止されています。

1. 取付座を取り付ける

① 本体に取り付けてある化粧ビス (2コ) をはずして、本体から取付座を取りはずしてください。

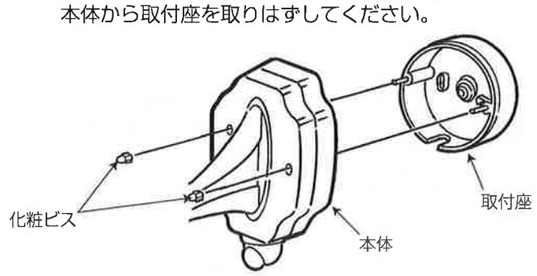

② 取付座中央のゴムブッシングにカッター等で切り込みを入れて電源線を通し、⇧UPを上にして木ネジ (2コ) で下図のように壁面に取り付けてください。

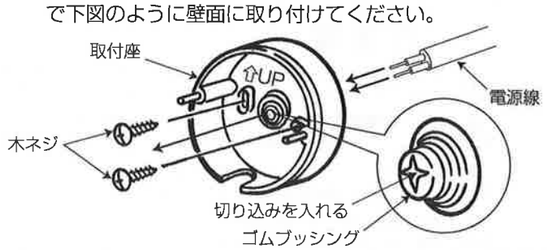

注1) 取付座の⇧UP表示の矢印が必ず上向きになるように取り付けてください。

注2) 石膏ボードなどの壁面は、付属のアンカー (2コ)を使用して取り付けてください。

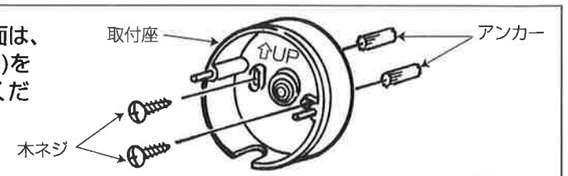

2. 電源線を接続する

電源線の被覆を右図のようにはがし、端子台の電源線差し込み口に確実に差し込んでください。

(適合電線は単線のφ1.6とφ2.0です。)

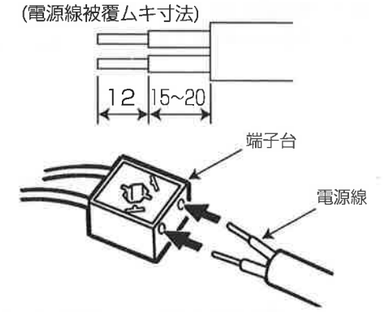

重要ポイント

⚠ 必ず電源を切ってから行ってください。

差し込んだあとは、必ず電源線を引っぱって抜けないことを確認してください。

器具取り付けの電気工事は、電気工事士の資格が必要です。
電気工事が必要な場合は、必ず工事店、電気店 (有資格者) に依頼してください。

3. 本体を取り付ける

右図のように取付座のネジを本体に合わせ、化粧ビス (2コ) を取り付けます。

アース線の取り付けは、電気設備の技術基準にしたがって確実に行ってください。

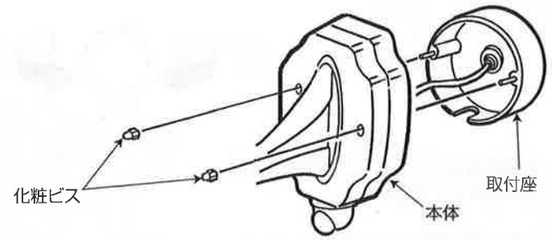

4. ランプ・カバーを取り付ける

①ランプを本体のソケットに合わせて、時計回りに確実に取り付けてください。

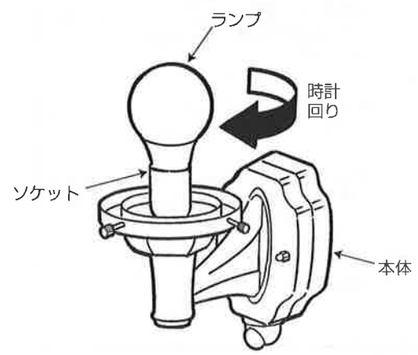

②カバー取付ネジ (3コ) をゆるめて、カバーを図のように取り付け、カバー取付ネジを締め付けてください。

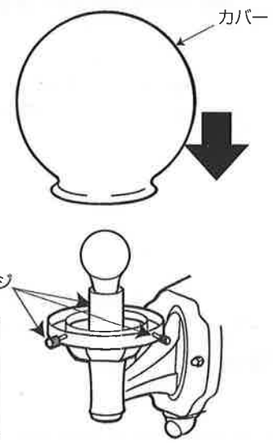

警告
落下・破損のおそれあり
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。
強く締め過ぎた場合、カバー破損によるけがの原因となります。

5. センサーの設定を行う

別紙「XWEセンサー機能 (ON・OFF) 説明書」を参照の上、センサーの動作照度・点灯時間・感知エリアを設定してください。